

HINWEIS:

Wir bekommen des Öfteren Waren zugeschickt, die nicht von unserer Firma E-BeFront.de verkauft wurden. Wir bitten um Verständnis, dass wir für diese Waren keinen Service anbieten können.



Unsere Waren sind durch ein Sicherheitssiegel auf dem Gerät markiert. Das runde Siegel beinhaltet ein Hologramm mit einem Stern und den Initialen EB. Bitte überprüfen Sie vor der Rücksendung, ob dieses Sicherheitssiegel auf dem Gerät vorhanden ist.

Informationspflicht nach BatterieVO

Gemäß der Verordnung über die Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkumulatoren sind wir als Händler verpflichtet, über diesbezügliche Regelungen und Pflichten zu informieren. Zudem erhalten Sie die nach der Batterieverordnung vorgeschriebenen Hinweise mit der Warensendung.

Von uns erhaltene Batterien können Sie uns nach Gebrauch unentgeltlich zurückgeben. Endverbraucher sind nach § 7 BatterieVO zur Rückgabe verbrauchte Batterien gesetzlich verpflichtet, wobei sie weder nach Batterietyp noch nach Hersteller oder Verkäufer unterscheiden müssen.

Batterien dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an den Vertreiber oder an von den öffentlich - rechtlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichteten Rücknahmestellen zurückgegeben werden.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Darunter befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffs, "Cd" für Cadmium, "Hg" für Quecksilber und "Pb" für Blei.

Endverbraucher, die gewerbliche oder sonstige wirtschaftliche Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen sind, können den Ort der Rückgabe mit dem gemeinschaftlichen Rücknahmesystem als auch mit Herstellern, die ein eigenes System eingerichtet haben, vereinbaren.

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unsere KFZ Bluetooth Sender entschieden haben. Um den vollen Leistungsumfang dieses Gerätes auszunutzen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch gründlich durch.

I. Produkteinführung

Der KFZ Bluetooth FM Sender, mit dem integriertem hochleistungsfähigen Bluetooth Modul und dem hoch entwickelten OTG/MP3 Dekodierchip, ist in der Lage Musik von einer SD Speicherkarte oder von einem USB Speichermedium zu lesen und über die Audioanlage des Autos über FM Übertragung abzuspielen. Es dient ebenfalls als Freisprechanlage für eingehende Anrufe, wenn Sie ein Mobilfunktelefon besitzen, welches Bluetooth unterstüzt.

Wenn das Telefonat beendet ist, spielt die Musik weiter. Das Gerät kann ebenfalls die Musik aus Ihrem bluetooth fähigen Mobilfunkgerät abspielen. Eine Aufrüstung Ihres Autos ist nicht notwendig! Genießen Sie die Musik und nutzen Sie die Vorteile einer Freisprechanalge mit unserem KFZ Bluetooth FM Sender.

II. Schema

- 1: Mikrofon
- 2: Bluetootheinstellung / Anruf annehmen / Auflegen / Play / Pause
- 3: Freisprechanlage an-/ausschalten
- 4: LCD Display
- 5: Vorheriges Lied / Lautstärke verringern (Drücken und halten)
- 6: USB-Anschluss
- 7: Flexibler Metallständer
- 8: Licht
- 9: Stromanschluss mit Sicherheitshülle
- 10: Nächstes Lied / Lautstärke vergrößern (Drücken und halten)
- 11: Frequenz runter
- 12: Bluetooth Licht
- 13: Frequenz hoch
- 14: AUX Eingang
- 15: Empfänger für die Fernbedienung
- 16: SD Speicherkarten Anschluss



III. Eigenschaften

- 1. Flexibler Metallhalter kann gebogen werden
- 2. 1.5-inch LCD
- 3. Bluetooth Freisprechanlage
- 4. Anrufer wird im Display angezeigt
- 5. (CVC) Technologie unterdrückt Echo und verringert Hintergrundgeräusche
- 6. Anrufe können über die Fernbedienung angenommen und getätigt werden
- 7. Wechsel zwischen Freisprechanlage und keiner Freisprechanlage möglich
- 8. Abspielen der Musik in Ihrem bluetooth fähigen Mobilfunktelefon über die Audioanlage Ihres Autos möglich
- 9. Stereo Bluetooth und FM Übermittlung
- 10. USB/SD Unterstützung
- 11. CD- oder MP3-Player können angeschlossen werden
- 12. Unterstützt MP3 und WMA Format
- 13. Speichert vorgenommene Einstellungen auch nach dem Ausschalten des Gerätes
- 14. Stromzufuhr über Zigarettenanzünder des Autos
- 15. 20-Tasten Fernbedienung und Lenkrad-Fernbedienung

IV. Betriebsanleitung

- 4.1 Musik abspielen
 - 4.1.1 Stecken Sie das Gerät an den Zigarettenanzünder. Stecken Sie eine SD Speicherkate oder ein USB Stick, auf welchem sie MP3 oder WMA Dateien abgespeichert haben in die dafür vorgesehen Anschlüsse. Das Gerät erkennt automatisch die Musikdateien und wechselt in den Abspielmodus. Drücken sie >II für Play oder Pause.
 - 4.1.2 Starten Sie in den Frequenz-Modus. Stellen Sie an dem Gerät die gleiche Frequenz wie in Ihrem Autoradio ein, damit die Audioanlage Ihres Autos die Musik abspielen kann.
 - 4.1.3 FM Frequenz einstellen: Drücken sie CH- oder CH+ um die Frequenz zwischen 87.5 und 108 MHz einzustellen. Zur Schnellsuche, drücken und halten Sie die Taste gedrückt.
 - 4.1.4 Drücken Sie << oder >> um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen. Halten Sie diese Tasten gedrückt um die Lautstärke zu verändern.

4.2 Benutzung der Freisprechfunktion:

Es ist eine Verbindung zwischen Ihrem Mobilfunktelefon und dem KFZ Bluetooth FM Sender notwendig, um die Freisprechfunktion benutzen zu können. Sie müssen dazu gegebenenfalls Bluetooth in Ihrem Mobilfunktelefon aktivieren. Sobald Sie die Verbindung einmal eingerichtet haben, verbindet sich das Gerät automatisch mit Ihrem Mobilfunkgerät, sobald es angeschaltet ist und sich in Reichweite befindet.

4.2.1 Verbinden

1. Halten Sie Ihr Mobilfunktelefon in unmittelbarer Nähe zu dem KFZ Bluetooth FM Sender. Halten Sie die Bluetooth Taste (Schema 2) gedrückt, bis die roten/blauen Pfeile zu blinken beginnen.

- 2. Suchen Sie in Ihrem Mobilfunkgerät nach neuen bluetooth fähigen Geräten in Umgebung.
- 3. Wählen Sie "CAR KIT" aus.
- 4. Geben Sie den Code "0000". Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen dem KFZ Bluetooth Sender und Ihrem Mobilfunkgerät besteht.

Bemerkung: Einige Mobilfunktelefone erfordern, dass die Freisprechfunktion vorzugsweise "aktiviert" ist.

4.2.2 KFZ Bluetooth FM Sender stellt im angeschalteten Zustand automatisch eine Verbindung zu den bereits eingerichteten Geräten her.

Bemerkung: Einige Mobilfunkgeräte sind in der Lage automatisch eine Verbindung zum KFZ Bluetooth FM Sender aufzubauen, nachdem dieser neu gestartet wurde. Andere Mobilfunkgeräte benötigen eine erneute Autorisierung bei jedem Verbindungsaufbau. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobilfunktelefons, wenn Sie diese Funktion ausschalten möchten.

- 4.2.3 Bei einem eingehenden Anruf wechselt der KFZ Bluetooth FM Sender automatisch vom Musikmodus in den Telefonmodus. Drücken Sie die >II Taste um den Anruf anzunehmen und die Freisprechanlage zu aktivieren. Wenn das Gespräch beendet ist, wechselt das Gerät automatisch wieder in den Musikmodus zurück. Sie können ebenfalls die >II erneut drücken, um das Gespräch zu beenden. Sie können die Taste Nr. 3 drücken um zwischen Freisprechmodus und Nicht-Freisprechmodus zu wählen.
- 4.2.4 Anweisung

A2dp. Mobilfunktelefone welche a2dp unterstützen (stereo Bluetooth) können über eine AV Verbindung mit dem KFZ Bluetooth FM Sender verbunden werden. So kann die Musik, die auf dem Mobilfunktelefon gespeichert ist über die Audioanlage Ihres Autos abgespielt werden.

Verschiedene Arten von Bluetooth Diensten von verschiedenen Mobilfunkgeräten können zur gleichen Zeit mit dem KFZ Bluetoth FM Sender verbunden sein. Es kann aber jeweils nur ein Gerät für einen Bluetooth Dienst verbunden sein: z.B. Die Freisprechverbindung von Mobilgerät A muss getrennt sein, wenn Mobilgerät B ebenfalls für die Freisprechverbindung eingerichtet ist. Wenn aber Mobilgerät B über A2dp verbunden ist, um Musik abzuspielen, ist es nicht nötig die Verbindung von Mobilgerät A zu trennen. Im Falle einer Doppelverbindung hat ein eingehender oder abgehender Anruf Priorität. Wenn der Anruf beendet ist, wechselt das Gerät automatisch zum a2dp.

- 4.2.5 Anrufer Display. Wenn ein Anruf eingeht, erscheint die Nummer des Anrufers auf dem Display.
- 4.2.6 Anruf über die Fernbedienung. Sie können einen Anruf über die Fernbedienung tätigen, indem Sie das Nummernfeld der Fernbedienung benutzen. Die eingetippten Zahlen erscheinen auf

- dem Display. Drücken sie l<< um eine Zahl zu löschen und drücken sie >II um die Nummer zu wählen.
- 4.2.7 Lautstärke. Sie können die Lautstärke bei eingehenden Anrufen erhöhen oder verringern, indem Sie die Tasten >>l oder l<< gedrückt halten, oder die Lautstärke an Ihrem Mobilfunktelefon einstellen. Wenn Ihr Gesprächspartner Ihre Stimme nicht hören kann, sprechen Sie bitte näher ins Mikrofon oder bitten Sie Ihren Gesprächspartner die Lautstärke an seinem/ihrem Telefon einzustellen.

V. Power-off Speicher

In der Regel speichert der KFZ Bluetooth FM Sender beim Ausschalten automatisch die Frequenz und den Musiktitel der zuletzt abgespielt wurde und stellt diese bei der nächsten Aktivierung wieder ein. Falls die angeschlossenen Speichergeräte getauscht oder entfernt wurden, oder ein Fehler erkannt wurde, stellt das Gerät automatisch die Werkseinstellungen wieder her.

VI. Fernbedienung

1. Standard Fernbedienung

Anweisung:

1: CH-: Frequenz runter

2: CH+: Frequenz rauf

3: I<<: Vorheriger Titel oder löschen der Eingabe

4: >>I: Nächster Titel

5: >II: Play / Pause

6: -: Leiser

7: +: Lauter

8: EQ: Soundeffekte

9: Nummer 0 bis 9: Titel auswählen oder Frequenz einstellen

2. Zu Ihrer Sicherheit, kann der KFZ Bluetooth FM Sender mit der Lenkrad Fernbedienung bedient werden, welche es Ihnen ermöglicht während der Fahrt unbeschwert die Musik zu genießen. Die Bedienung ist ähnlich wie die der Standard Fernbedienung. Bitte lesen Sie zur Einrichtung die Bedienungsanleitung der Lenkrad Fernbedienung.

VII. Technische Daten

Durchschnittliche Spannung	12 V
Grenzspannung	9 ~ 26 V
Energieverbrauch	1 W
Arbeitstemperatur	0 bis 50°C
Unterstütze Datenformate	MP3, WMA
SNR	> 60 dB
Verzerrung	< 0.1%
Frequency Response	20 Hz ~ 15 kHz
Linker & Recher Kanal dB	> 60 dB
Bluetooth Version	BlueCore3
Bluetooth Voice Process	Unterstützt A2DP (Advance Audio
	Distribution Profile)
Bluetooth Sendereichweite	10 m
Mikrofon Effektive Distanz	$0.5 \sim 2 \text{ m}$

FM Frequenz	87.5 ~ 108 MHz
FM Übermittlung	Stereo digital PLL
Spezifikation	27 x 7,9 x 5 (L/B/H) cm
Gewicht	242 g

VIII. Warnung

- 1. Während einer FM Übertragung, empfehlen wir die Lautstärke unter 14 zu halten, um Sprachverzerrungen zu vermeiden. Bitte benutzen Sie die Audioanlage Ihres Autos, um die Lautstärke einzustellen.
- 2. Um die Soundqualität zu verbessern, wählen Sie eine andere Frequenz als die von Radiosendern um Beeinträchtigungen zu vermeiden.
- 3. Die Bluetooth Dienste können je nach Mobilfunktelefon abweichen.
- 4. Wenn das Gerät neu gestartet wurde, kann es vorkommen, dass manche Mobilfunktelefone die Verbindung zu dem Gerät verlieren. Eine erneute Einrichtung ist dann notwendig.
- 5. Dieses Gerät ist kompatibel mit 95% aller marktüblichen Mobilfunktelefone. Bitte beachten Sie die Kompatibilität beim Gebrauch dieses Gerätes.
- 6. Im Anrufmodus sollte die Lautstärke gemäßigt sein, um Interferenzen beim Gegenüber auf der anderen Leitung zu vermeiden.
- 7. Bitte benutzen Sie das Gerät nicht in extrem schmutziger, extrem feuchter Umgebung oder unter extremen Temperaturen.
- 8. Bitte bewahren Sie das Gerät vor schweren Stößen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- 9. Bitte öffnen sie nicht das Gerät. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer.

IX. Häufig gestellte Fragen

Gerät arbeitet nicht oder keine Anzeige auf dem Display bei eingeschaltetem Gerät.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig mit dem Zigarettenanzünder verbunden ist. Überprüfen Sie, ob die Sicherung im System gebrochen ist. Bitte ersetzen Sie die Sicherung.
	Starten Sie das Gerät neu.
Fehler beim Abspielen der Musik.	Überprüfen Sie ob das USB Speichermedium oder die SD Karte korrekt im Anschluss steckt. Überprüfen Sie die Funktion noch mal mit einem anderen USB Speichermedium oder SD Karte. Überprüfen Sie ob das Speichermedium Daten enthält, die das Gerät unterstützt. Überprüfen Sie ob die Lautstärke auf 0 ist.
Man hört ein Geräusch, aber es	Überprüfen Sie ob die Pause Taste betätigt
kommt keine Musik	wurde.
	Überprüfen sie ob die Lautstärke auf 0 ist.
Die Freisprecheinrichtung	Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilfunktelefon
funktioniert nicht	mit dem KFZ Bluetooth Sender verbunden
	ist

Kein oder nur schlechter Sound	Außerhalb der Sendereichweite
Audioanlage ist stumm	Vergewissern Sie sich, dass der FM Sender
	aktiviert ist.
	Vergewissern Sie sich, dass die Frequenz des
	FM Senders mit dem Radio Ihres Autos
	übereinstimmt.
Soundqualität nicht gut,	Vergewissern Sie sich, dass sich die
Geräusche	gewählte Frequenz nicht mit einem
	Radiosender überschneidet. Wählen Sie eine
	andere Frequenz.
Fernbedienung funktioniert nicht	Vergewissern Sie sich, dass das Plastikstück
richtig	zwischen der Batterie und der Fernbedienung
	entfernt wurde.
	Batterie ist leer. Wechseln sie die Batterie.

X. Disclaimer

Diese Bedienungsanleitung dient nur als Empfehlung. Falls eine Funktion nicht so wie in der Bedienungsanleitung geschildert übereinstimmt, entscheidet das Produkt. Änderungen die durch die Verbesserung des Systems gemacht wurden bleiben vorbehalten. Der Firma bleiben Fehler in dieser Bedienungsanleitung vorbehalten und können für daraus folgende Schäden nicht haftbar gemacht werden. Falls das Produkt durch unsachgemäße Bedienung des Benutzers kaputt geht, kann die Firma keine Garantie oder Serviceleistungen anbieten.

XI. Zubehör

Standard Fernbedienung, Lenkrad Fernbedienung (optional), Bedienungsanleitung

Lenkrad Fernbedienung Bedienungsanleitung

1: Produktbeschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Es handelt sich dabei um eine handliche Lenkradfernbedienung. Es dient hauptsächlich dazu, Ihre Musik zu genießen und dabei Ihre Sicherheit während der fahr zu gewährleisten. Es ist geeignet für Auto CD, Auto DVD, Auto MP3 und andere elektrische Produkte.

2: Schema

2.1: >>I: Nächstes Lied

2.2: CH+: Frequenz erhöhen

2.3: EQ: Soundeffekt Button

2.4: I<<: Vorheriges Lied

2.5: CH-: Frequenz erniedrigen

2.6: -/+: Lautstärke verkleinern/vergrößern

2.7: >II: Play / Pause

2.8: undefinierte Taste

2.9: Infrarot Kontrollfenster

2.10:

2.11:

2.12: Lautstärke verkleinern/vergrößern

2.13: Batteriefachabdeckung

3: Installationsanweisung



3.1: Schritt 1:


Trennen Sie die Lenkradfernbedienung von der Halterung. Halten Sie dazu den Hebel (Pos.1) fest gedrückt und schieben Sie das Befestigungsteil nach hinten heraus.

3.2: Schritt 2:

Schrauben Sie Abdeckung von dem Befestigungsteil ab. Entfernen Sie dafür die zwei Schrauben mit einem Schraubenzieher.

3.3: Schritt 3:

Jetzt können Sie mit dem Klettverschluss das Befestigungsteil an die gewünschte Position an Ihrem Lenkrad befestigen.

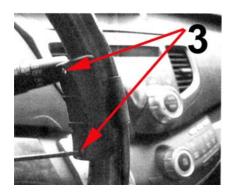

3.4: Schritt 4: Schieben Sie die Lenkradfernbedienung wieder auf die Halterung drauf.



4: Batterie

Um die Fernbedienung zu benutzen entfernen Sie zuerst das Isolierungstape. Eine zu geringe Batterieleistung kann die Funktion der Fernbedienung beeinflussen. Wechseln Sie in diesem Fall die Batterie.

5: Bemerkung

Die Infrarot Fernbedienung kann in manchen Positionen nicht richtig funktionieren. Es ist dann notwendig die Fernbedienung näher am Sender zu installieren.